



## Průvodce rychlým nastavením




### Cisco Small Business SPA IP telefon

### Modely SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 a SPA962

#### Obsah balení:

- IP telefon
- Napájecí adaptér (pouze u SPA921 a SPA941)
- Stojánek na stůl
- Ethernetový kabel RJ-45
- CD – ROM
- Průvodce rychlým nastavením

## 1 Instalace

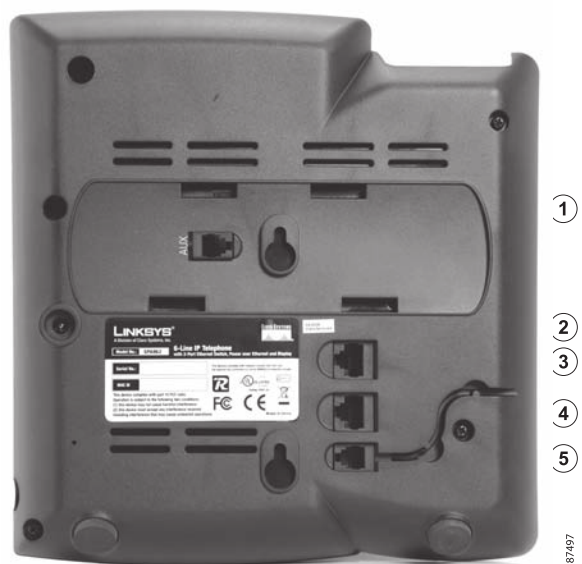

**Varování** Nepřipojujte kroucený kabel od sluchátka do portu označený „AUX“ (1).

**Krok 1** Otočte telefon zadní stranou k sobě

**Krok 2** Připojte kroucený kabel od sluchátka do slotu označeným symbolem sluchátka (5). Druhý konec kabelu připojte ke sluchátku.

**Krok 3** (Volitelné) Upevněte stojánek do slotů na zadní straně telefonu.

**Krok 4** Pokud používáte napájecí adaptér, připojte koncovku do napájecí zdičky označené písmeny DC (2).

**Krok 5** Připojení k síti provedte pomocí ethernetového kabelu do zdičky označené nápisem WAN. Telefony SPA 922, SPA942 a SPA962 obsahují vestavěný dvouportový switch (slot označený písmeny PC (3)), ke kterému lze připojit další síťové zařízení, např.: PC, síťovou tiskárnu apod. Tyto modely také podporují funkci PoE (Power over Ethernet).

SPA IP telefony můžete také připojit do sítě použitím bezdrátového bridge WBP54G. Více informací v dokumentaci WBP54G.

## 2 Telefonní linky a tlačítka



Na následující tabulce se seznámte s jednotlivými tlačítky a funkcemi IP telefonu.

| #  | Tlačítko                  | Popis funkce   |
|----|---------------------------|--|
| 1  | Sluchátko                 | Vyzvednutí nebo ukončení hovoru  |
| 2  | Barevný indikátor         | Svítil červená – nová hlasová zpráva<br>Bliká červená – nový nepřijatý hovor nebo update firmwaru  |
| 3  | LCD displej               | Displej telefonu. Zobrazuje datum, čas, telefonní číslo, příchozí a odchozí volání apod.   |
| 4  | Linky                     | (Neobsahují telefony SPA921 a SPA922).<br>Zelená – linka je nečinná<br>Červená – linka je používána nebo aktivní<br>Bliká červená – hovor přidržen<br>Žlutá – neregistrovaná linka<br>Oranžová – Síťové spojení nenalezeno |
| 5  | Tlačítka volby            | Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji, použití při nastavení telefonu a pro volbu funkcí   |
| 6  | Navigační tlačítka        | Navigace a posun v menu (doprava, doleva, nahoru, dolů)  |
| 7  | Klávesnice                | Použití k vytáčení čísel, vkládání písmen textu a výběru voleb v menu  |
| 8  | Tlačítko zpráva           | Stisknutím přístup k hlasové poště   |
| 9  | Tlačítko přidržení hovoru | Stisknutím přidržení hovoru  |
| 10 | Tlačítko nastavení        | Přístup do menu nastavení, historie volání atd.  |
| 11 | Tlačítko ztlumení         | Vypnutí mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnut, tlačítko svítí červeně. Pokud tlačítko bliká červeně, síťové spojení nenalezeno   |

| #  | Tlačítko                        | Popis funkce   |
|----|---------------------------------|--|
| 12 | Tlačítko hlasitosti             | Zesílení (+) a zeslabení (-) hlasitosti ve sluchátku, náhlavní soupravě, hlasitého reproduktoru nebo vyzvánění                 |
| 13 | Tlačítko náhlavní souprava      | Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Při zapnutí náhlavní soupravě tlačítko svítí zeleně<br>Tlačítko hlasitého reproduktoru |
| 14 | Tlačítko hlasitého reproduktoru | Zapnutí nebo vypnutí hlasitého reproduktoru. Při zapnutém hlasitém reproduktoru tlačítko svítí zeleně                          |

### Tlačítka volby a jejich funkce

Funkce tlačítka je vždy zobrazena na LCD displeji. Tabulka zobrazuje popis a funkce volby.

| Popis  | Funkce   |
|--------|--|
| presm  | Přesměrování volání obsahuje 4 funkce:<br>- Pokud je obsazeno<br>- Bez odezvy<br>- Bez odezvy do určitého času<br>- Všechna volání |
| adr    | Vstup do telefonního seznamu/adresáře  |
| nerus  | Funkce „nerušit“   |
| skVyz  | Povolení zvednutí hovoru ostatním uživatelům ve skupině  |
| opv    | Opakovat poslední volání ve skupině  |
| park   | Zaparkovat hovor na určité číslo, musí být povoleno administrátorem  |
| vyzved | Zvednout hovor jiného účastníka ve skupině   |
| opak   | Zobrazí seznam volaných čísel  |
| odPark | Vyzvednutí zaparkovaného hovoru  |
| prepoj | Přepojení hovoru na jiného účastníka/linku   |

## Menu nastavení

Pro přizpůsobení telefonu můžete kdykoli použít menu nastavení. Přístup do menu se provádí stiskem tlačítka označeného symbolem listu.

| Popis            | Funkce                                    |
|------------------|---|
| <<nebo>>         | Posun vlevo nebo vpravo při úpravě hodnot |
| pridat           | Přidání nového záznamu                    |
| znaky, IP, cisla | Volba textu, IP adresy nebo číslic        |
| storno           | Zrušení všech provedených změn            |
| zmenit           | Změna vyzváněcího tónu                    |
| smaz             | Smaže vložené hodnoty                     |
| kopir            | Kopírování hodnot v adresáři              |
| smZnk            | Smaže posledně vložený znak               |
| smaz             | Smaže vložený záznam                      |
| volat            | Vytočí zvolený záznam                     |
| upravit          | Editace části záznamu                     |

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
http://www.cisco.com  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

♻️ Printed in the USA on recycled paper containing 10% postconsumer waste.

| Popis   | Funkce                                    |
|---------|---|
| ok      | Potvrzení volby                           |
| vlozit  | Vložení hodnot v adresáři                 |
| prehrat | Přehrání zvoleného vyzvánění              |
| ulozit  | Uložení změn                              |
| zvolit  | Zvolení položky pro editaci či prohlížení |
| a/n     | Zvolení volby ano/ne                      |

## 3 Používání IP telefonu

### Uskutečnění telefonních hovorů

Volání pomocí telefonního čísla, můžete využít následujících možností:

- Zvedněte sluchátko a volte číslo
- Připojte náhlavní soupravu, stiskněte tlačítko náhlavní soupravy a volte číslo
- Stiskněte tlačítko hlasitého reproduktoru a volte číslo
- Zvolte linku (neplatí pro SPA 921 a SPA922)

Hovor ukončíte zavěšením sluchátka. Pro náhlavní soupravu a hlasitý reproduktor bude hovor ukončen stiskem příslušného tlačítka.

## Volání pomocí seznamu čísel

- Pro volání posledně volaných čísel stiskněte tlačítko volby označené „opak“
- Pokud chcete vytočit číslo umístěné v adresáři, stiskněte tlačítko volby označené „adr“ a navigačním tlačítkem označte volaného, stiskem tlačítka s označením „volat“ vytočíte číslo

Nastavení adresáře provedete v menu nastavení pod položkou „Adresar“

### Funkce rychlé vytáčení

Pokud chcete používat funkci rychlého vytáčení, musí být číslo volaného uloženo v adresáři. A poté přiřazeno číslu rychlé volby. Nastavení se provádí v menu nastavení, pod položkou „Rychle vytaceni“.

- Stiskněte číslo rychlého vytáčení a zvedněte sluchátko nebo použijte náhlavní soupravu či hlasitý reproduktor

Přiřazené telefonní číslo bude vytočeno automaticky

### Vícenásobné volání

Pro vícenásobné volání lze použít funkci „Pridzeni hovoru“ a „konference“.

### Přístup do hlasové schránky

Přístup do hlasové schránky je možný po stisknutí tlačítka se symbolem obálky nebo po vytočení čísla hlasové schránky. Pokud využíváte hlasovou schránku, musíte přiřadit číslo hlasové schránky. Nastavení se provádí v menu nastavení, pod položkou „Hlasova schranka“. Hlasová schránka musí být podporována Vaším poskytovatelem služeb.

## Vypnutí mikrofonu během hovoru

Slouží k vypnutí mikrofonu při aktivním hovoru. Funkce se aktivuje stiskem tlačítka se symbolem mikrofonu a je aktivní, pokud je toto tlačítko podsvíceno červeně. Pro deaktivaci stiskněte tlačítko znovu, červené podsvícení zhasne.

### Přidržení hovoru

Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko se symbolem ruky. Hovor bude přidržen. Během této doby můžete volat pomocí další linky. Je také možné přijmout další příchozí volání. Na vícelinkových telefonech bude přidržený hovor signalizován červeno/zeleným blikáním kontrolky příslušné linky. Obnovení hovoru provedete stiskem tlačítka příslušné linky, pokud zároveň probíhá hovor na jiné lince, bude automaticky přidržen. V tomto okamžiku můžete také uskutečnit konferenční hovor.

### Konferenční hovor

Pro aktivaci funkce konferenční hovor stiskněte během hovoru tlačítko volby označené „konf“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. Nyní vytočte dalšího účastníka konferenčního hovoru. Pro začátek konferenčního hovoru stiskněte během vyzvánění znovu tlačítko volby označené „konf“, nyní jsou účastníci zapojeni do konferenčního hovoru.

Pokud ukončíte hovor, ostatní účastníci budou odpojeni.

### Přepojení hovoru s možností pohovořit s volaným účastníkem

Pro aktivaci přepojení hovoru stiskněte během aktivního hovoru tlačítko volby označené „prepoj“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. Nyní vytočte účastníka pro přepojení hovoru. Pokud hovor přijme, můžete s volaným pohovořit. První hovor je stále přidržen. Pro dokončení přepojení stiskněte znovu tlačítko volby označené „prepoj“. Hovor bude nyní přepojen na volaného účastníka. Zároveň budete odpojeni od hovoru.

## Přepojení hovoru bez možnosti pohovořit s volaným účastníkem

Pro aktivaci přepojení hovoru stiskněte během aktivního hovoru tlačítko volby označené „prepoj“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. Nyní vytočte účastníka pro přepojení hovoru. Po prvním zazvonění stiskněte tlačítko volby označené „prepoj“, poté bude hovor automaticky přepojen. Zároveň budete odpojeni od hovoru.

## 4 Užitečné odkazy

|   |  |
|---|--|
| Customer Support                              | <a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>                       |
| End User License Agreement                    | <a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>                       |
| Regulatory Compliance and Safety Information  | <a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>                       |
| Warranty Information                          | <a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>                       |
| Cisco Partner Central site for Small Business | <a href="http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/">www.cisco.com/web/partners/sell/smb/</a> |